



Anleitung




Einlernen

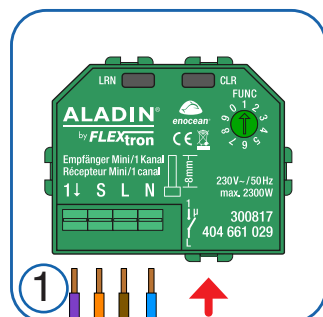


1. Empfänger anschliessen
2. Netz einschalten

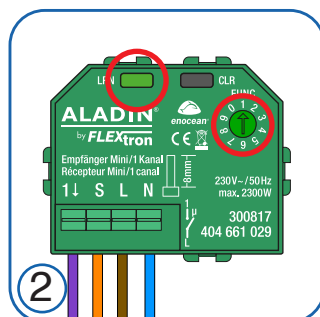

3. Funktion einstellen
4. Taste LRN kurz drücken (LED blinkt grün)

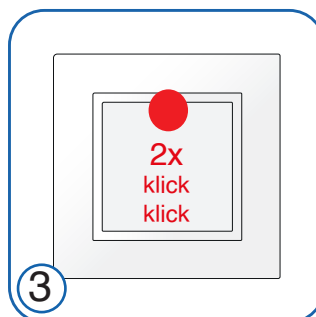

5. Funksender 2 x kurz aktivieren
6. Taste LRN leuchtet grün und blinkt weiter

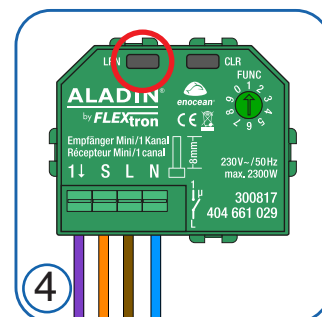

7. Taste LRN erneut kurz drücken (LED erlischt)
8. Funksender auf Empfänger eingelernt

Die wichtigsten Funktionen und Einstellungen



Funktion	Beschreibung	Einstellung	Zweck
Zweitast-Bedienung	Mit Taste I Ein- und mit Taste O Ausschalten.	FUNC 1	Mit einem Taster den Verbraucher per Funk Ein- und Ausschalten. Hier gilt, z.B. nach oben EIN und nach unten AUS.
Eintast-Bedienung	Mit Taste I oder O Ein- und Ausschalten.	FUNC 2	Mit einem Taster den Verbraucher per Funk Ein- und Ausschalten. Unabhängig davon, ob nach oben oder unten gedrückt wird.
Impuls-Steuerung	Mit Taste I oder O Einschalten und durch loslassen Ausschalten. Automatisch AUS nach 5 Sek.	FUNC 8	Mit einem Taster kann eine Türöffnung oder Glocke gesteuert werden. Auch für DALI Push DIM-Funktion geeignet.
Minuterie 5 Minuten	Mit Taste I Einschalten. Automatisches Ausschalten nach 5 Minuten oder mit Taste O.	FUNC 9	Für Treppenhausbeleuchtung und Abschaltung nach 5 Minuten.
Handsender Tastenbelegung	Mit Taste A Ein- und Ausschalten Mit Taste B Ein- und Ausschalten Mit Taste C Ein- und Ausschalten Mit Taste D Ein- und Ausschalten	FUNC 3 FUNC 4 FUNC 5 FUNC 6	Mit dem Handsender können so bis zu 4 verschiedene Empfänger für Verbraucher und Lichtgruppen geschaltet werden.
Standardtaster auf Funk umrüsten	Mit bestehendem Taster Ein- und Ausschalten. Bedingt Sendemodul, 230V, Nr. 300210 / 405 591 009.	FUNC 2	Ein bestehender Wandtaster kann so auf Funk umgerüstet werden, z.B. Feller NEVO oder STANDARDdue.
Repeater einschalten	Durch langes Drücken der Taste LRN (ca. 4 Sek.) wird die Repeaterfunktion aktiviert (Level 2).	LRN	Bei schwierigen Empfangssituationen sendet der Empfänger EnOcean Signale weiter. Taste LRN blinkt 2 x bei jedem umgeleiteten Signal.

Datenblatt



- Einzelnen Sender löschen: Sender ein zweites Mal einlernen.
- Alle Sender löschen (Werkseinstellung): FUNC auf 1 stellen und Taste CLR ca. 4 Sek. drücken (LED's blinken rot).


Weitere Funktionen und Parameter gemäss Anleitung einstellbar.

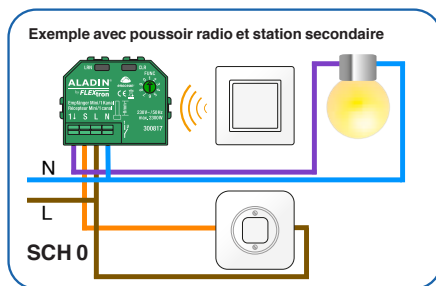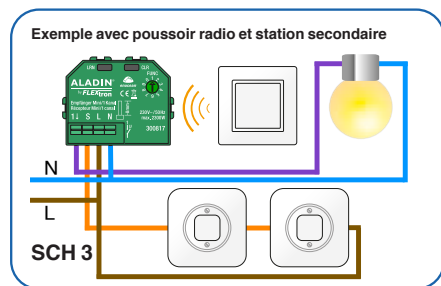


Mode d'emploi




Appairage

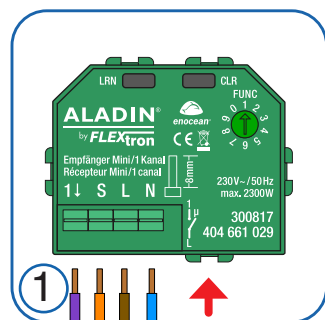


1. Connecter le récepteur
2. Activer le réseau

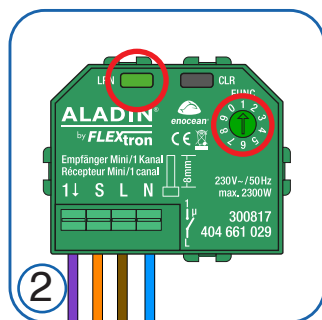

3. Régler la fonction et le mode
4. Appuyer brièvement sur la touche LRN (LED clignote en vert)

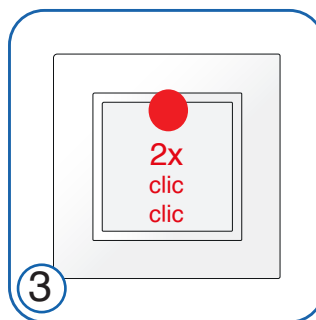

5. Activer brièvement l'émetteur radio 2 x
6. La touche LRN s'allume en vert et continue de clignoter

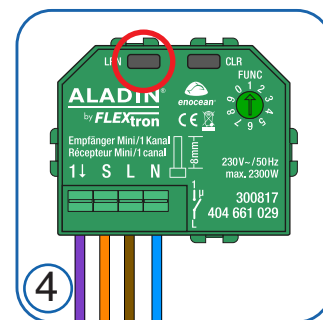

7. Appuyer brièvement sur la touche LRN (LED s'éteint)
8. Émetteur radio appairé avec récepteur

Les fonctions et réglages les plus importants

Fonction	Description	Réglage	But
Commande à deux touches	Allumer avec la touche I et éteindre avec la touche O . FUNC 1		Allumer et éteindre le consommateur à l'aide d'un poussoir. Le bouton vers le haut allume le récepteur et le bouton vers le bas l'éteint.
Commande à une touche	Allumer et éteindre avec la touche I ou O . FUNC 2		Allumer et éteindre le consommateur à l'aide d'un poussoir. Que l'on pousse vers le haut ou vers le bas.
Impulsions	Allumer en appuyant sur la touche I ou O et éteindre en relâchant. S'éteint automatiquement après 5 sec. FUNC 8		Un bouton permet de commander l'ouverture d'une porte ou une sonnette. Convient également pour la fonction DALI Push DIM.
Minuterie 5 minutes	Appuyer sur la touche I pour allumer. Arrêt automatique après 5 minutes ou en appuyant sur la touche O . FUNC 9		Pour l'éclairage des cages d'escalier et l'extinction après 5 minutes.
Mini télécommande	Allumer et éteindre avec la touche A Allumer et éteindre avec la touche B Allumer et éteindre avec la touche C Allumer et éteindre avec la touche D FUNC 3 FUNC 4 FUNC 5 FUNC 6		La télécommande permet ainsi de commander jusqu'à 4 récepteurs différents pour les consommateurs et les groupes d'éclairage.
Interrupteur standard à commande radio	Allumage et extinction à l'aide du bouton existant. Module émetteur ALADIN nécessaire, 230 V, No. 300210 / 405 591 009. FUNC 2		Pour transformer un interrupteur mural existant en interrupteur radio, par exemple Feller NEVO ou Feller STANDARDdue.
Activer le répéteur	La fonction répéteur (niveau 2) est activée en appuyant longuement sur la touche LRN (environ 4 secondes).		En cas de réception difficile, le récepteur transmet des signaux EnOcean. La touche LRN clignote 2 fois à chaque signal.

Fiche technique



- Supprimer un émetteur : programmer l'émetteur une deuxième fois.
- Supprimer toutes les émetteurs (réglage d'usine) : régler FUNC sur 1 et appuyer sur la touche CLR pendant environ 4 secondes (LED clignote en rouge).

D'autres fonctions et paramètres peuvent être réglés conformément aux instructions.