

Stores

Commande avec STAK/STAS (Hirschmann) avec un timer

Situation actuelle :

Avant, les stores sont équipés d'un récepteur et d'un émetteur ALADIN.

Les stores doivent en plus descendre automatiquement à une heure prédéfinie et remonter plus tard.

Cela peut être utile, par exemple dans un bâtiment commercial, pour simuler une présence ou pour protéger les coffres des stores contre l'intrusion d'oiseaux lorsqu'ils sont peu utilisés.


Solution :

Après le raccordement du récepteur ALADIN (selon l'exemple d'application AWB-DE-200) au moteur de store, il faut installer un module émetteur ALADIN et une minuterie externe.

L'émetteur externe ALADIN envoie, sous la commande de la minuterie, des signaux de commutation HAUT / BAS au récepteur de stores.

Particularités :

- L'émetteur externe est programmé sur le récepteur du store à commande par une touche.
- Le code au dos du module émetteur est posé sur I.
- La minuterie envoie 2 commandes, p.ex. 1 x BAS et, après un temps prédéfini, 1 x HAUT.
- Il est possible de programmer plusieurs temps et commutations selon le modèle de minuterie

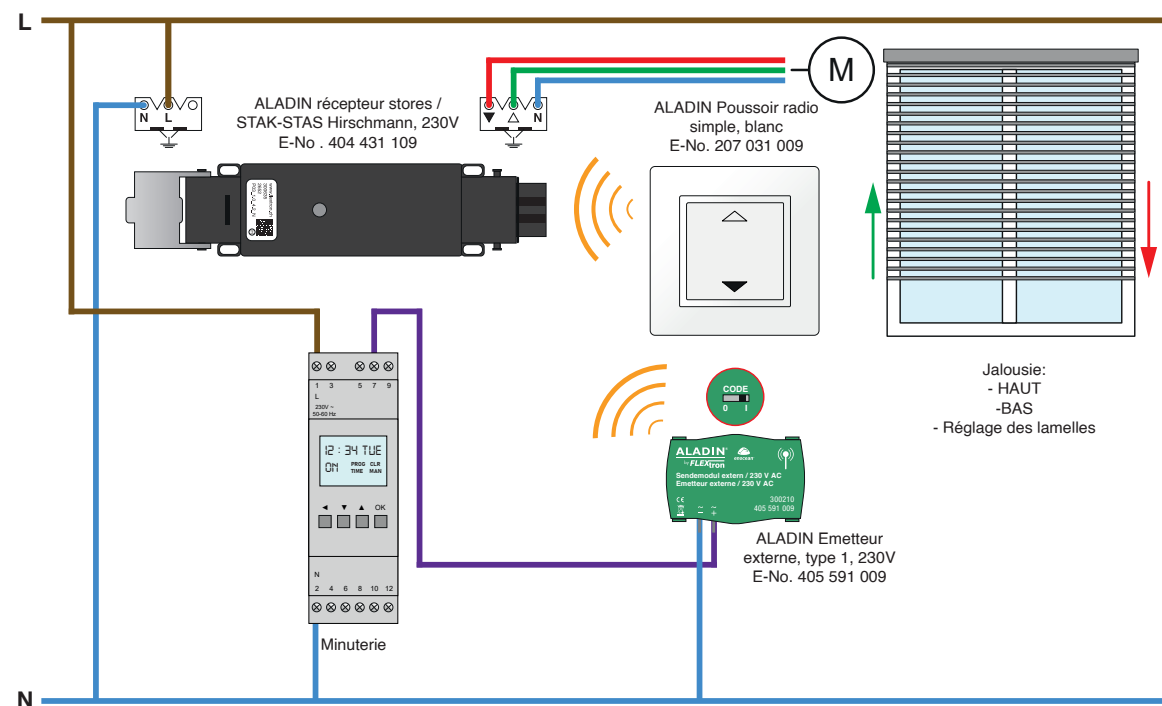

Produits :

- 404 431 109 ALADIN récepteur stores, 230V
- 405 591 009 ALADIN Emetteur externe, type 1, 230V

Programmation :

Récepteur stores

1. Mettre le récepteur en mode d'appairage : appuyez **3 x** brièvement et **1 x** longuement sur le poussoir radio — le moteur effectue un bref mouvement vers bas/haut — la LED clignote en vert
2. Emetteur : émettre **2 x** impulsions brèves
3. Récepteur : LED reste allumée pendant env. 3 sec. puis continue de clignoter
4. Récepteur : attendez que la LED clignote en orange
5. Emetteur : émettez **8 x** impulsions courtes (**MODE 8**)
Récepteur : LED clignote **8 x** en rouge (confirmation)
6. Récepteur : attendez env. 30 sec. jusqu'à ce que la LED s'éteigne — programmation terminée

IMPORTANT : programmez la minuterie sur une durée d'impulsion d'environ 10 secondes par cycle. L'intervalle entre les cycles ne doit pas être inférieur à 120 secondes.

Autres programmes / fonctions / paramètres réglables selon le manuel.